


Модель 1-1741

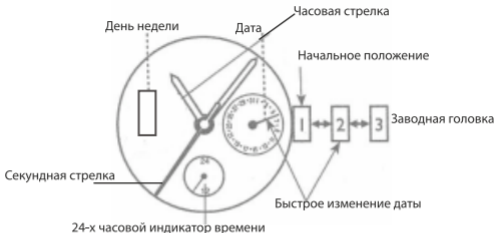

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращением заводной головки установить часовую и минутные стрелки.
3. В момент возвращения заводной головки в начальное положение возобновится движение секундной стрелки.

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращением головки против часовой стрелки установить требуемую дату.
3. Верните заводную головку в начальное положение.

Установка дня недели:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, переводите часовую и минутную стрелки до тех пор, пока стрелка, показывающая день недели не

следующий день. Затем вращать заводную головку против часовой стрелки, чтобы часовая стрелка прошла 4 часа назад, и опять вращать заводную головку вперед, пока стрелка, показывающая день недели, не перескочит на следующий день. Повторять данную процедуру, пока стрелка не покажет требуемый день недели.

3. Вернуть заводную головку в положение 1.